

# Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless Dual-Band



## Configure com vídeos:


Digitalize o QR code ou visite  
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>



As imagens podem diferir do produto real.

## Modo Roteador

- Se sua Internet vier de uma tomada Ethernet, conecte a **porta de Internet** do roteador e siga as etapas 4 e 5 para concluir a conexão do hardware.
- Se você deseja configurar este novo roteador como um access point para expandir sua rede, consulte a seção Modo de **Access Point** na última página.

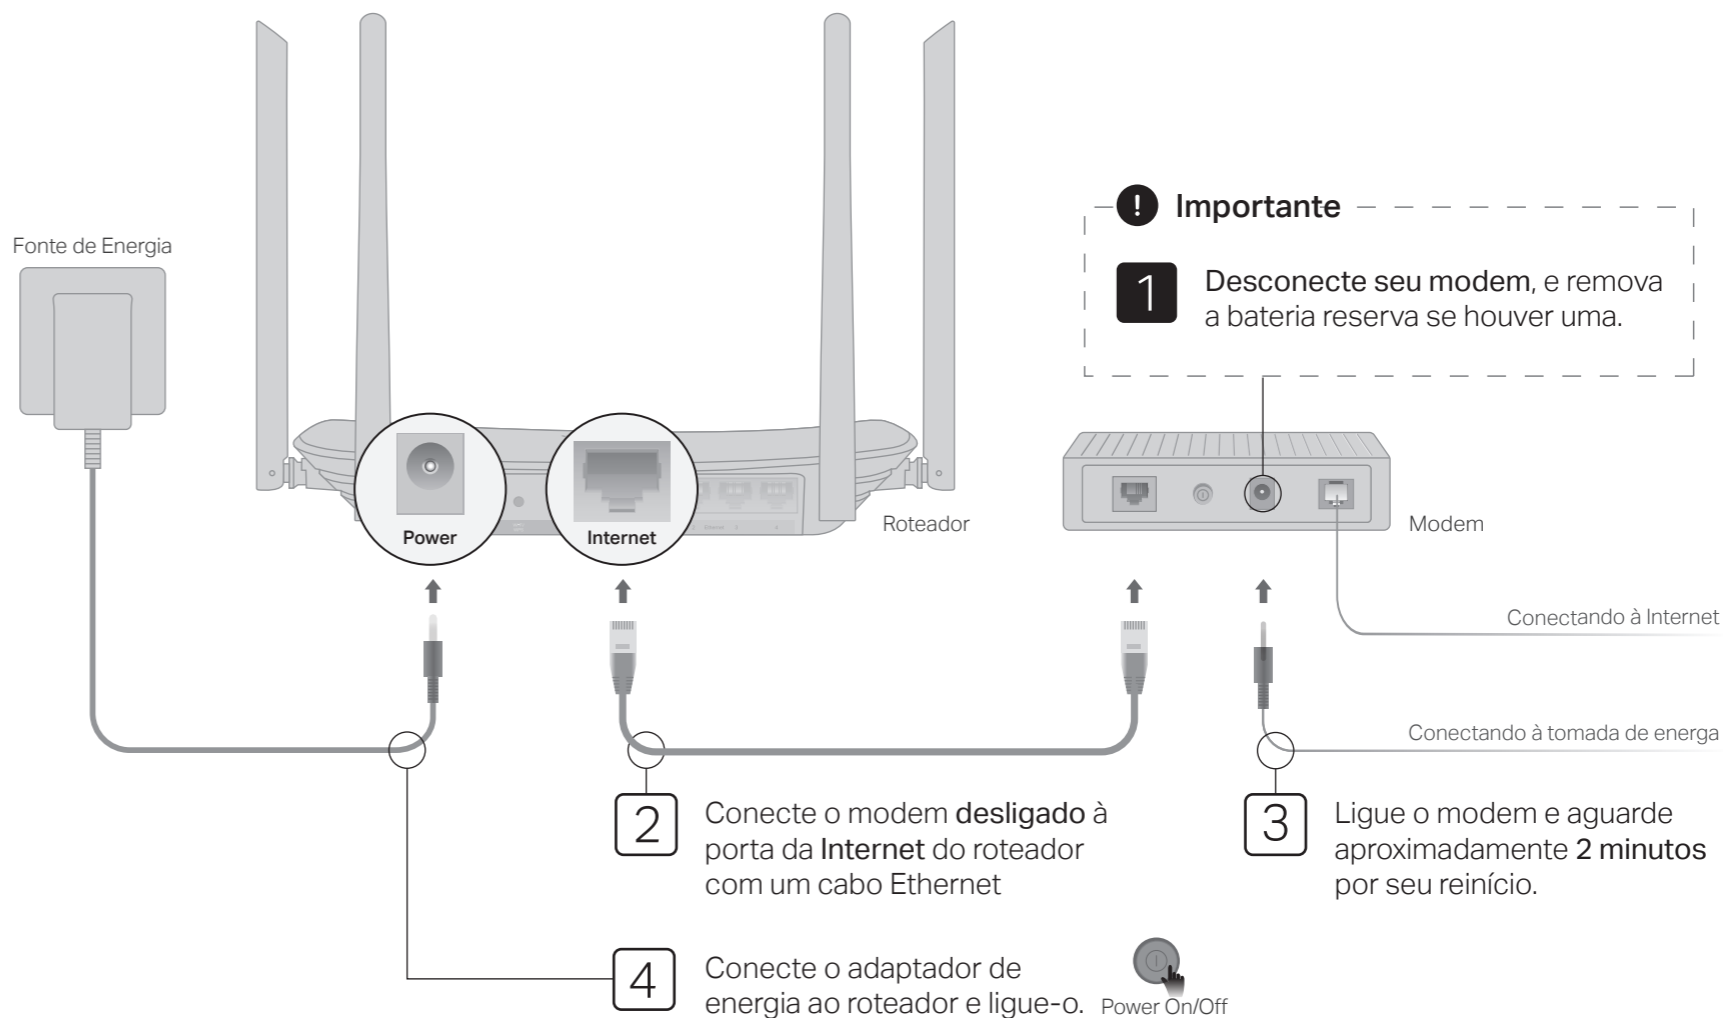

**5** Verifique os seguintes LEDs para confirmar a conexão do hardware.



Aviso: Caso os LEDs de 2.4GHz e 5GHz estejam apagados, favor pressionar e segurar o botão Wi-Fi/WPS no painel traseiro por aprox. 5 segundos até que eles se acendam. Ambos LEDs acenderão.



**6** Configurando o roteador

**1.** Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)

### Cabeado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte o computador ao roteador via cabo Ethernet.

### Wireless

**a** Encontre a etiqueta do produto na parte inferior do roteador.


**b** Use o SSID padrão (nome da rede) e a **senha wireless** para ingressar na rede.

Dica: Se você estiver usando um smartphone ou tablet, também poderá digitalizar o QR code para ingressar diretamente na rede predefinida.



**2.** Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Crie uma senha para fazer login.

Aviso: Caso a janela de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.

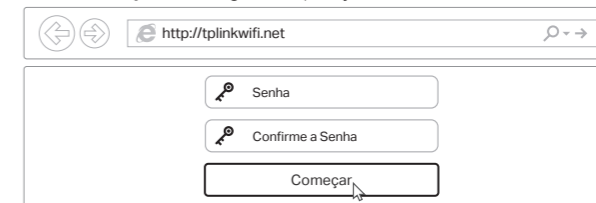


**3.** Inicie a **Configuração Rápida**, selecione **Roteador Wireless** e siga as instruções passo a passo para configurar a conexão com a internet.

**Aproveite a Internet!**

## Modo Access Point

Neste modo, o roteador transforma sua rede cabeada existente em rede wireless.

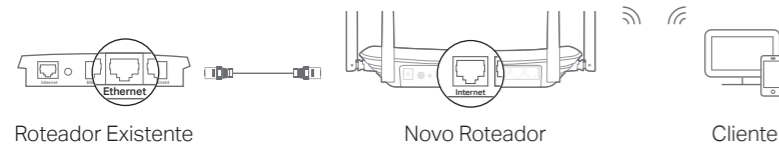

- Ligue o roteador.
- Conecte a porta Internet do roteador à porta Ethernet do roteador cabeada por meio de um cabo Ethernet como mostrado acima.
- Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless utilizando o **SSID** (nome de rede) e **Senha Wireless** impressos na etiqueta na parte inferior do roteador.
- Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço. Crie uma senha para fazer login.
- Inicie a **Configuração Rápida**, selecione **Access Point** e siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão com a internet.

### Aproveite a Internet!

Conecte-se à rede wireless usando o **SSID** (nome de rede) e a **senha** do roteador.

## App Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.



### Como começar?

- Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play, ou simplesmente acesse o código QR.
- Certifique-se de que seu dispositivo smart esteja conectado de forma wireless à rede doméstica.
- Inicie o aplicativo Tether e comece a gerenciar sua rede residencial.



## Explicações sobre os Botões

BOTÃO	DESCRIÇÃO
WPS/Wi-Fi	Pressione e segure por 1 segundo para habilitar a função WPS. Pressione e segure por aprox. 5 segundos para ligar ou desligar a função wireless do roteador.
Reset	Pressione e segure este botão até que todos os LEDs se apaguem para redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica.

## Mais Funções

O roteador TP-Link possui uma série de funções, incluindo Rede para Convidados, Controle dos Pais, Controle de Acesso e mais. Você pode fazer login na página de gerenciamento do roteador em <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funções. Para instruções, favor consultar o guia do usuário em <https://www.tp-link.com/support>.

## Suporte

Para suporte técnico, serviços de substituição, guias do usuário e muito mais, visite <https://www.tp-link.com/support> ou simplesmente digitalize o QR code.



## FAQ (Perguntas Frequentes)

### P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Desabilite e habilite o adaptador de rede em uso.

### P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um

computador diretamente ao modem utilizando um cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.

- Faça login na página de configuração do roteador, e vá para a página de **Status** para verificar se o endereço IP é válido ou não. Caso esteja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário, verifique novamente a conexão de hardware.
- Para usuários de cable modems, faça login na página de gerenciamento do roteador. Siga **Rede > Clonagem MAC**, clique em **Clonagem de Endereço MAC** e clique em **Salvar** e reinicie o modem e o roteador.

### P3. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- Enquanto o roteador estiver ligado, mantenha pressionado o botão **Reset** no painel traseiro do roteador até que todos os LEDs se apaguem e solte o botão.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador. Acesse **Ferramentas de Sistema > Padrões de Fábrica**, e clique em **Restaurar**.

O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

### P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Consulte **FAQ > P3** para redefinir o roteador e visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.

### P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- A Senha Wireless padrão de fábrica/PIN está impressa no rótulo no fundo do roteador.
- Conecte um computador ao roteador através de um cabo Ethernet. Faça Login na página de gerenciamento e siga **Wireless 2.4GHz** (ou **Wireless 5GHz**) > **Segurança Wireless** para obter ou redefinir sua senha wireless.